

ABGERUNDETE SOCKELPROFILE AUS EDELSTAHL - MONTAGEANLEITUNG


Die abgerundeten Edelstahlsockelleisten bestehen aus 0,8 mm starken Edelstahlblech in AISI 304 2B, die in 4 m langen Schienen geliefert werden. Nachstehend wird das Verfahren für die Anbringung von Sockelleisten zur Abdeckung der Kanten zwischen Boden und Wand dargestellt.

Stückliste

	Abgerundete Scheuerleiste IX – Barren à 4 Mt. Artikelnum: 02640304
	Nieten 3,8x14 (3 pro Mt.) Artikelnum: 04920005
	Träger für geschlossenen Winkel Artikelnum: 02400003
	Selbstdurchbohrende Schraube 4,2 x 19 (2 pro Träger) Artikelnum: 04854004
	PVC Verchromter geschlossener Winkel Artikelnum: 02400055
	PVC Verchromter offener Winkel Artikelnum: 02400056
	PVC Kopfteile R./L. Verchromter (1 R. und 1 L. pro Tür) Artikelnum: 02400057 / 02400058
	Dichtungsmasse grau (1 jede 7,5 Mt.) Artikelnum: 04015074


VERFAHREN

• Geschlossener Winkel

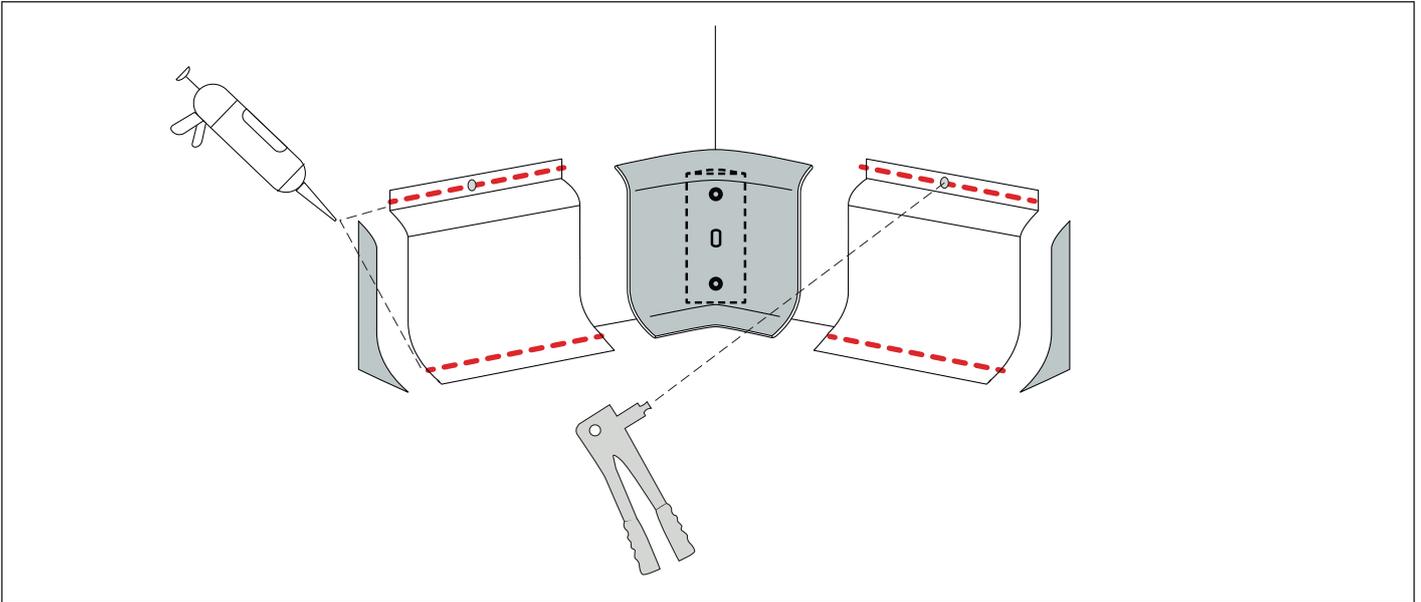

1. Befestigen Sie an der Ecke die geschlossene Eckhalterung 02400003 mit NR° 2 selbstbohrenden Schrauben 04854004;
2. Bringen Sie die Edelstahlsockelleiste an der Wand an, entlang der Kanten zwischen Boden und Wand;
3. Zwischen Sockelleisteprofil und Wand sowie zwischen dem Sockelleisteprofil und dem Boden muss eine Schicht aus grauem Silikon 04015074 angebracht werden;
4. Befestigen Sie das Profil mit Nieten 3,8x14 cod. 04920005 an der Wand. Verwenden Sie 3 Nieten pro 1 lfm;
5. Die geschlossene Ecke zwischen den beiden Sockelleisten mit der verchromten PVC-Ecke abdecken 02400055. Den geschlossenen mit dem verchromten PVC-Winkel mit grauem Silikon 04015074 befestigen;
6. Falls sich an den Wänden Türen befinden, schließen Sie den Zwischenraum zwischen der Sockelleiste und der Wand mit der rechten/linken verchromten PVC-Anschlussklemme 02400057 / 02400058. Befestigen Sie die Anschlussklemme mit grauem Silikon 04015074.

• Offener Winkel

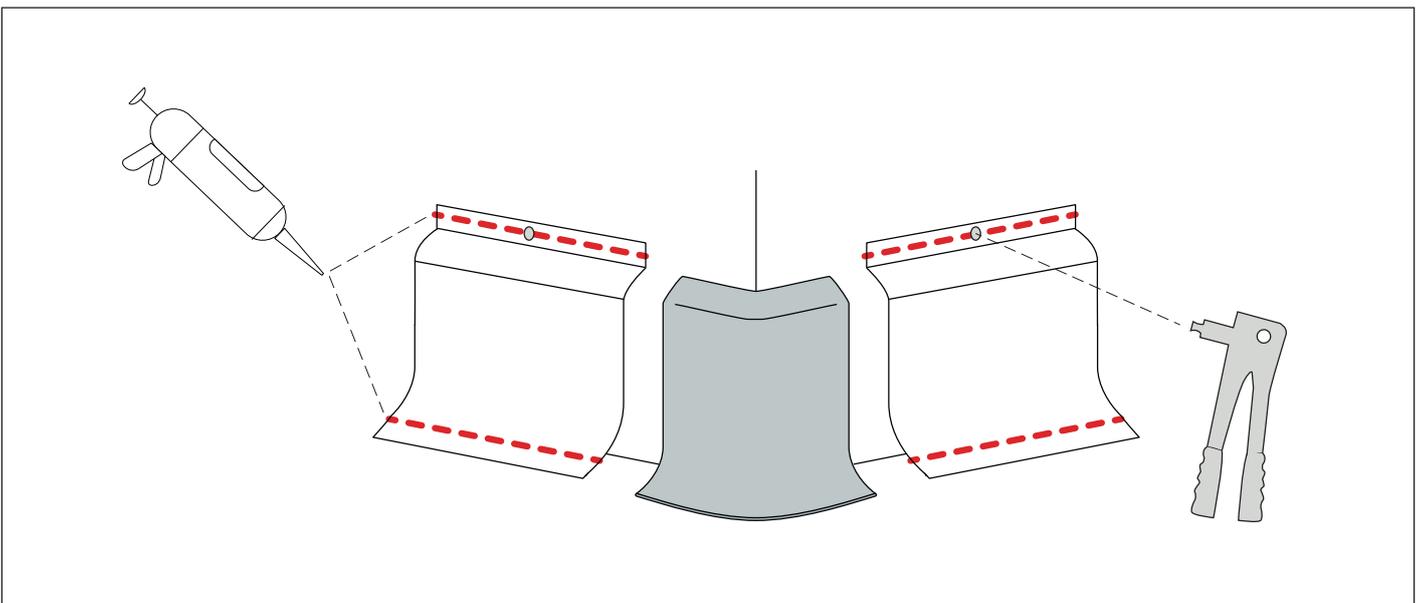

1. Bringen Sie die Edelstahlsockelleiste an der Wand an, entlang der Kanten zwischen Boden und Wand;
2. Zwischen Sockelleisteprofil und Wand sowie zwischen dem Sockelleisteprofil und dem Boden muss eine Schicht aus grauem Silikon 04015074 angebracht werden;
3. Befestigen Sie das Profil mit Nieten 3,8x14 cod. 04920005 an der Wand. Verwenden Sie 3 Nieten pro 1 lfm;
4. Die offene Ecke zwischen den beiden Sockelleisten mit der verchromten PVC-Ecke 02400056 abdecken. Die offene Ecke mit dem verchromten PVC-Winkel mit grauem Silikon 04015074 befestigen.