



	Profilés de plinthe arrondis en acier inoxydable Manuel d'installation	INFOTEC N° B - 10.06
		REV. 00

Application: Bigisopanel

PROFILÉS DE PLINTHE ARRONDIS EN ACIER INOXYDABLE - MANUEL D'INSTALLATION


Les plinthes arrondies en acier inoxydable sont des profilés en tôle AISI 304 2B de 0,8 mm d'épaisseur, fournis en barres de 4 mètres de long. La procédure d'application des plinthes pour couvrir les bords entre le sol et le mur est illustrée ci-dessous.

Nomenclature

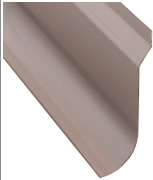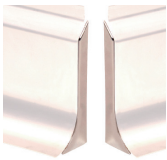	Plinthe arrondi IX en barres de 4 mt Code: 02640304
	Rivets 3.8x14 (N. 3 chaque mt) Code: 04920005
	Support pour angle fermé Code: 02400003
	Vis autoperforante 4.2 x 19 (N. 2 chaque support) Code: 04854004
	Angle fermé en PVC chromé Code: 02400055
	Angle ouvert en PVC chromé Code: 02400056
	Pièce de finition D./G. en PVC chromé (1 D. et 1 G. sur chaque porte) Code: 02400057 / 02400058
	Scellant grise(1 chaque 7,5 mt) Code: 04015074


PROCÉDURE

• Angle fermé

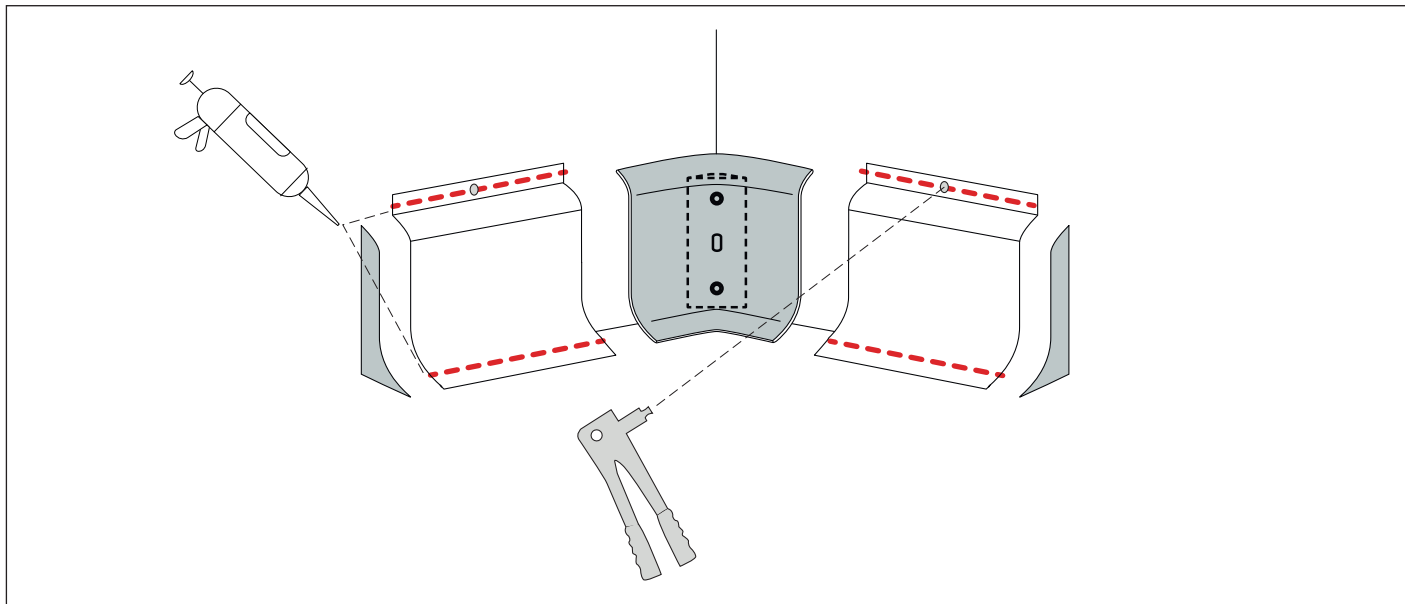

1. Fixez le support d'angle fermé 02400003 sur l'angle à l'aide de 2 vis autoperceuses 04854004;
2. Placer le profilé de plinthe IX sur le mur, le long des bords entre le sol et le mur;
3. Placer un cordon de silicone gris 04015074 entre le profil de la plinthe et le mur, et entre le profil de la plinthe et le sol;
4. Fixer le profil au mur avec des rivets 3.8x14 code 04920005. Utiliser 3 rivets pour 1 mètre linéaire de profil;
5. Fermer l'angle fermé entre les deux plinthes avec la pièce d'angle fermée en PVC chromé 02400055. Fixer l'angle fermé en PVC chromé avec du mastic gris 04015074;
6. S'il y a des portes le long des murs, fermez l'espace entre la plinthe et le mur avec l'embout spécial droite/gauche en PVC chromé 02400057 / 02400058. Fixer le terminal avec du silicone gris 04015074.

• Angle ouvert

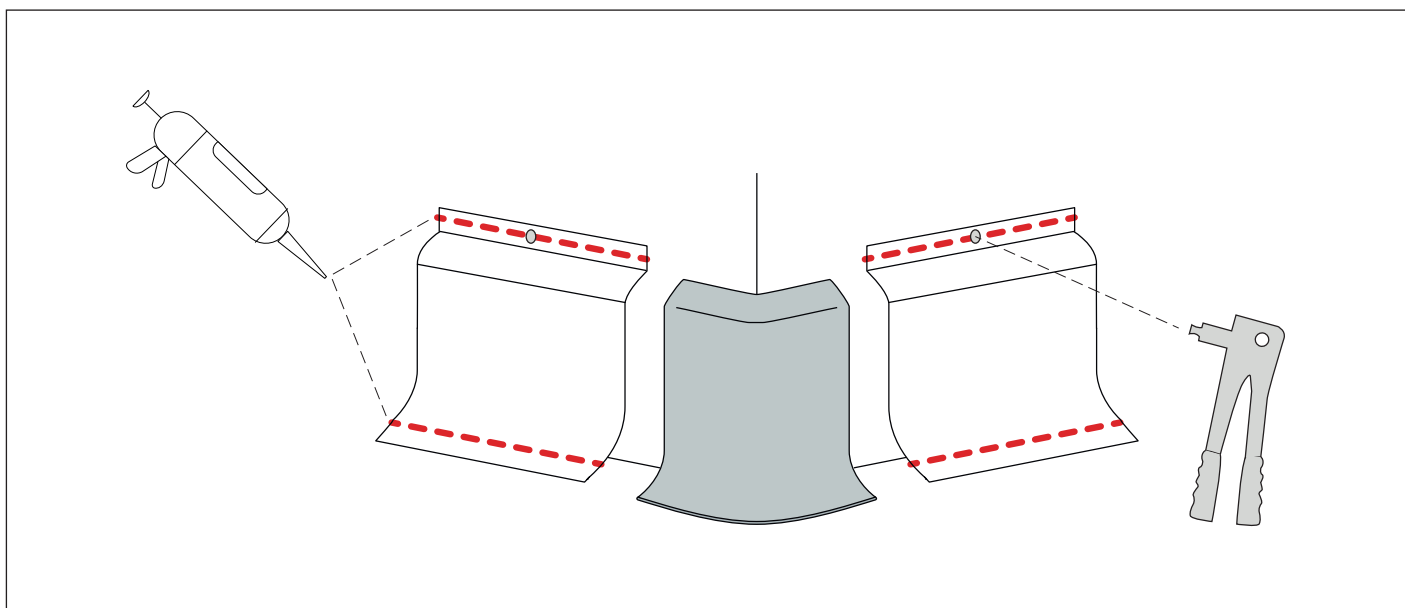

1. Placer le profilé de plinthe IX sur le mur, le long des bords entre le sol et le mur;
2. Placer un cordon de silicone gris 04015074 entre le profil de la plinthe et le mur, et entre le profil de la plinthe et le sol;
3. Fixer le profil au mur avec des rivets 3.8x14 code 04920005. Utiliser 3 rivets pour 1 mètre linéaire de profil;
4. Fermer l'angle ouvert entre les deux plinthes avec l'angle ouvert spécial en PVC chromé 02400056. Fixer l'angle ouvert en PVC chromé avec du mastic gris 04015074.