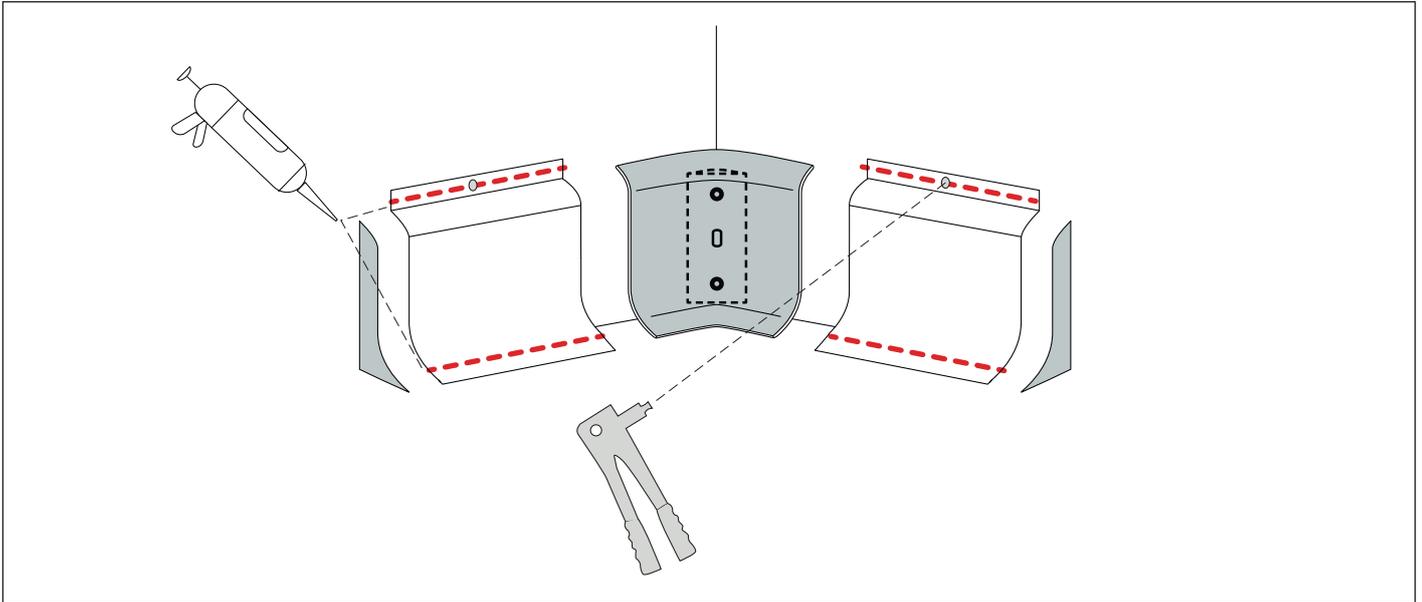


**PROFILI BATTISCOPA ARROTONDATI INOX - MANUALE DI INSTALLAZIONE**


I battiscopa arrotondati inox sono profili in lamiera AISI 304 2B di spessore 0.8 mm, forniti in barre da 4 metri di lunghezza. Qui di seguito è illustrata la procedura per l'applicazione dei battiscopa a copertura degli spigoli tra pavimento e parete.

**Distinta materiali**

	Profilo a battiscopa arrotondato IX in barre da 4 metri Codice: 02640304
	Rivetti 3.8x14 (N. 3 ogni metro) Codice: 04920005
	Supporto per angolo chiuso Codice: 02400003
	Vite autoperforante 4.2 x 19 (2 ogni pezzo) Codice: 04854004
	Angolo chiuso PVC cromato Codice: 02400055
	Angolo aperto PVC cromato Codice: 02400056
	Terminale DX/SX PVC cromato (1 destro e 1 sinistro su ogni porta) Codice: 02400057 / 02400058
	Sigillante grigio (1 ogni 7,5 metri) Codice: 04015074

**PROCEDURA**
**• Angolo chiuso**


1. Fissare sullo spigolo il supporto per angolo chiuso 02400003 con n°2 viti autoperforanti 04854004;
2. Posizionare a parete il profilo a battiscopa IX, lungo gli spigoli tra pavimento e parete;
3. Tra il profilo a battiscopa e la parete, e tra il profilo a battiscopa ed il pavimento posizionare un cordone di silicone grigio 04015074;
4. Fissare a parete il profilo con rivetti 3.8x14 cod. 04920005. Utilizzare 3 rivetti ogni 1 metro lineare di profilo;
5. Coprire l'angolo chiuso tra i due battiscopa con l'apposito angolare chiuso in PVC cromato 02400055. Fissare l'angolare chiuso in PVC cromato con sigillante grigio 04015074;
6. In caso di presenza di porte lungo le pareti, chiudere la fessura tra battiscopa e parete con l'apposito terminale DX/SX in PVC cromato 02400057 / 02400058. Fissare il terminale con silicone grigio 04015074.

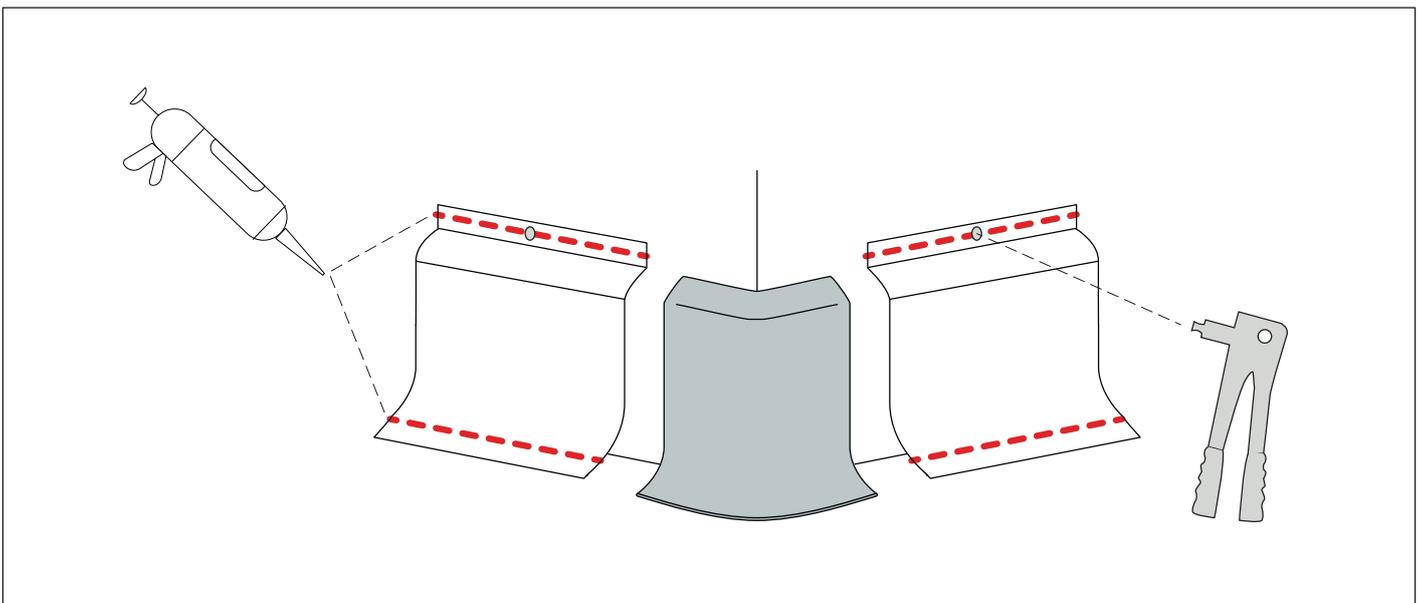**• Angolo aperto**


1. Posizionare a parete il profilo a battiscopa IX, lungo gli spigoli tra pavimento e parete;
2. Tra il profilo a battiscopa e la parete, e tra il profilo a battiscopa ed il pavimento posizionare un cordone di silicone grigio 04015074;
3. Fissare a parete il profilo con rivetti 3.8x14 cod. 04920005. Utilizzare 3 rivetti ogni 1 metro lineare di profilo;
4. Coprire l'angolo aperto tra i due battiscopa con l'apposito angolare aperto in PVC cromato 02400056. Fissare l'angolare aperto in PVC cromato con sigillante grigio 04015074.