


Porte Roll-up: Ferriti all'interno del quadro versione integrate **IT**

Ferrite sul cavo verso tastiera di comando 2 giri di passaggio come in figura . (vedi il montaggio nella foto in fondo pagina)

Questo cavo deve passare laterale alla scheda, come indicato con la linea rossa tratteggiata

Ferrite sul cavo verso il motore, 1 giro di

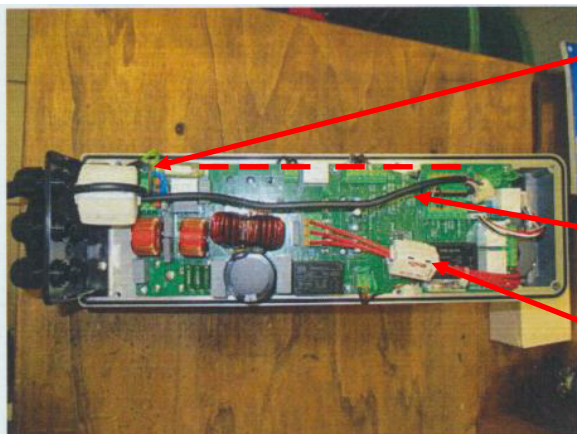

FERRITE W.ELEKTRONI.742 727 33
Codice Incold 04110109



FERRITE W.ELEKTRONI.742 712 21
Codice Incold 04110112

Questa ferrite verrà fissata all'esterno della scatola in plastica, come illustrato nella seguente foto, per la necessità di dover sfilare il connettore attraverso il foro per il pressa cavo. Questo per la spedizione separata dei montanti dalla guida superiore. Una fascetta in plastica garantisce il fissaggio del pezzo.

