

INCOLD ISO DOORS

LT PVC



2025-03
04030476 02

incold®

The logo for incold consists of the word "incold" in a bold, lowercase sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "d". Above the letter "i", there is a stylized sunburst or starburst icon with eight points.

A pg. 3



B pg. 7




TENDE A STRISCE LT PVC

USO E MANUTENZIONE

rif. A



1

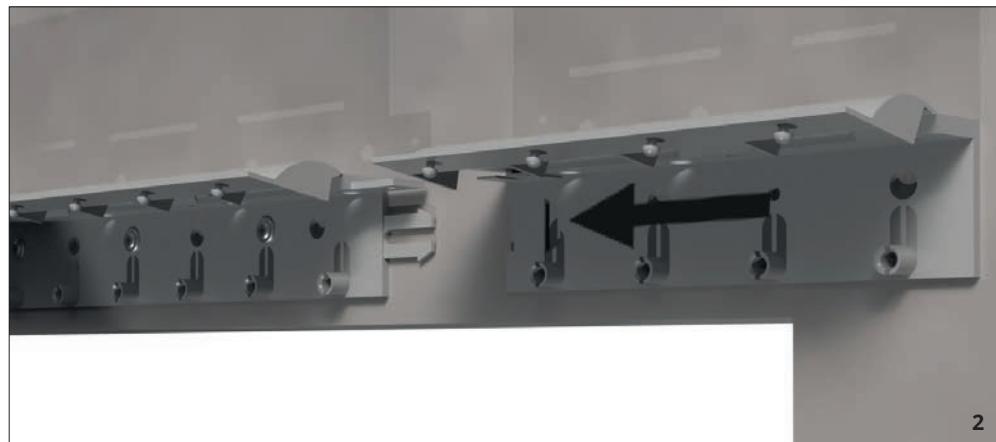

2




3



TENDE A STRISCE LT PVC

USO E MANUTENZIONE

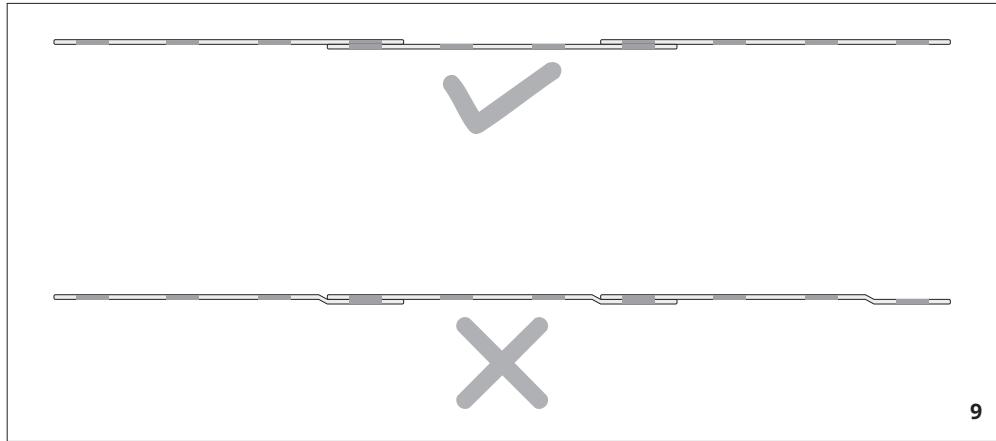




TENDE A STRISCE LT PVC

USO E MANUTENZIONE

rif. B



1

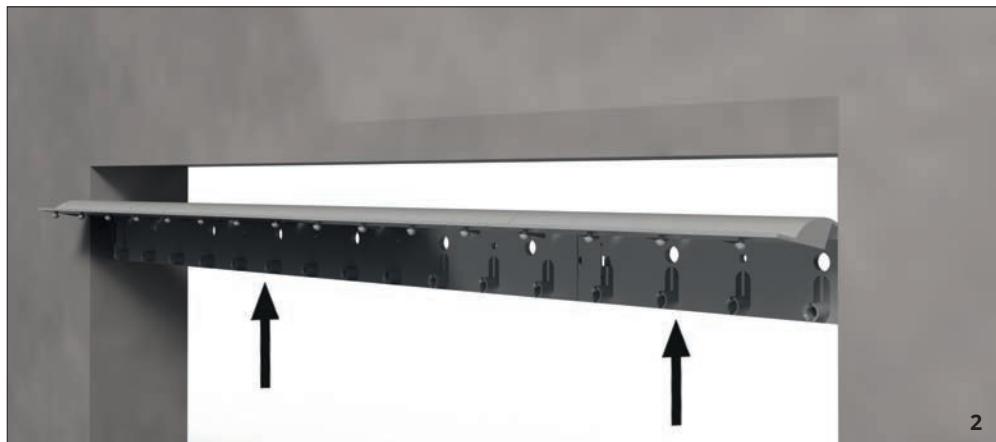

2



3



TENDE A STRISCE LT PVC

USO E MANUTENZIONE



7



8

ATTENZIONE: Lasciare le strisce appese almeno un giorno prima di portare la temperatura della cella sotto lo zero; in questo modo le strisce si adatteranno meglio alla nuova posizione verticale dopo essere state arrotolate per il trasporto. In questa fase è possibile che la lunghezza delle strisce aumenti. Nel caso striscino a terra, rifilarle nella parte inferiore usando un cutter, guanti protettivi antitaglio e una riga metallica fino a lasciare circa 1 cm tra la fine delle strisce e il pavimento.

ATTENTION: Leave the strips hanging for at least a day before bringing the cold room temperature below zero; this will allow the strips to better adapt to their new vertical position after being rolled up for transport. The length of the strips may increase at this stage. If they creep on the floor, trim them at the bottom using a cutter, cut-proof gloves and a metal ruler until about 1 cm is left between the end of the strips and the floor.

ATTENTION : Laisser les bandes suspendues pendant au moins un jour avant d'abaisser la température de la chambre en dessous de zéro ; cela permettra aux bandes de mieux s'adapter à leur nouvelle position verticale après avoir été enroulées pour le transport. La longueur des bandes peut augmenter à ce stade. Au cas où elles ramperaient sur le sol, coupez-les en bas à l'aide d'un cutter, de gants anti-coupures et d'une règle métallique jusqu'à ce qu'il reste environ 1 cm entre l'extrémité des bandes et le sol.

ACHTUNG: Lassen Sie die Streifen mindestens einen Tag lang hängen, bevor Sie die Temperatur in der Zelle unter Null senken; auf diese Weise passen sich die Streifen besser an die neue vertikale Position an, nachdem sie für den Transport aufgerollt wurden. Die Länge der Streifen kann in diesem Stadium zunehmen. Wenn sie auf dem Boden streifen, schneiden Sie sie am unteren Ende mit einem Cutter, schnittfesten Handschuhen und einem Metalllineal ab, bis etwa 1 cm zwischen dem Ende der Streifen und dem Boden verbleibt.

TENDE A STRISCE LT PVC
USO E MANUTENZIONE



INCOLD S.p.A. - Via Grandi, 1 - 45100 ROVIGO
Tel +39 0425 39 66 66 - Fax +39 0425 39 66 00
www.incold.it - incold@incold.it