


porte semi isolanti serie VV full inox applicazione su pannello

Indicazioni di montaggio

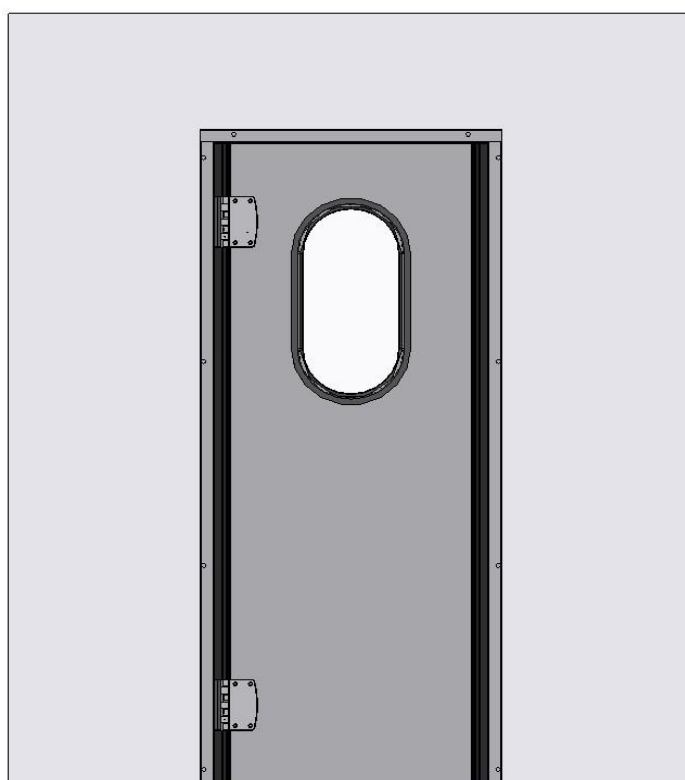

Cod.	Revisione:02	
------	--------------	--

Introduzione:

Il presente manuale deve essere letto prima del montaggio della porta, avendo cura poi di rispettare quanto descritto al fine di garantire un corretto funzionamento della porta stessa.

Prima di procedere con l'installazione verificare:

- se sono stati forniti tutti gli elementi per il montaggio della stessa
- la perfetta verticalità delle pareti in pannelli (verificare con filo a piombo) su cui verrà installata la porta
- la perfetta planarità del pavimento su cui verrà montata al fine di evitare interferenze in fase di funzionamento

Si invita, nel caso di dubbi, a rivolgersi al produttore per ogni eventuale chiarimento.

Movimentazione:

Per la movimentazione della porta, utilizzare carrelli elevatori adeguati alle dimensioni e al peso adottando adeguate protezioni per non danneggiarla.

E' raccomandato l'uso di guanti e di ogni altro dispositivo del caso, al fine di evitare rischio di infortuni o danni al montatore o a terzi.

La fornitura comprende.

- Porta completa preassemblata da Incold S.p.A. (battente + telaio + ferramenta)
- Accessori di montaggio

Per il montaggio munirsi di:

- Giravite o avvitatore con porta inserti
- Trapano con punta Ø 9 mm per pannello
- Bolla ad acqua
- Filo a piombo
- Chiave da 12mm

FASE 1

- Predisposizione foro alloggiamento :

Predisporre il foro sulla parete in pannelli, per l'alloggiamento della porta, di dimensioni A x B (fig.1) seguendo la regola riportata:

A = Larghezza luce porta(nominale) + 15mm.

B = Altezza luce porta(nominale) + 2mm.

FASE 2:

- Montaggio della porta :

Posizionare sul pannello di parete il montante verticale su cui è fissato il battente della porta facendo attenzione che l'anta sia perfettamente verticale e allineata in orizzontale (fig.2); a tale scopo eseguire controllo con filo a piombo e livella.

Dopo aver aperto il battente a 90° applicare la traversa superiore della porta "inserendo" prima un'estremità e poi l'altra estremità del profilo piegato (fig.3).

Applicare il montante opposto a quello posizionato in precedenza "inserendo" prima il vertice superiore e poi quello inferiore (fig.4).

FASE 3

- Regolazioni :

Potrebbe essere necessario regolare l'allineamento delle/a ante/a; agire sulle viti ad esagono incassato situate all'interno delle cerniere, accessibili soltanto a battente aperto. Questa operazione si esegue agendo con una chiave esagono maschio da 3 mm (fig.6).

-Note:

Attenzione: la forza di fissaggio delle viti da applicare nei montanti e nella traversa della porta non deve essere di eccessiva intensità in modo da evitare la formazione di bugnature sulla lamiera.

fig.1


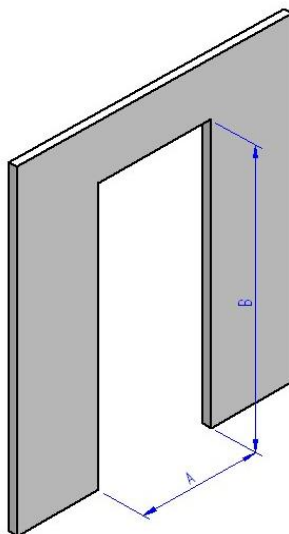


fig.2

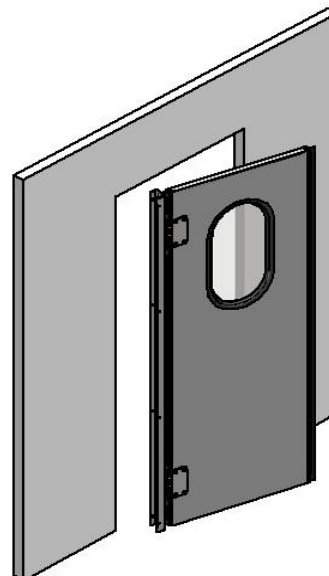

Cod.	Revisione:02	
------	--------------	--

fig.3

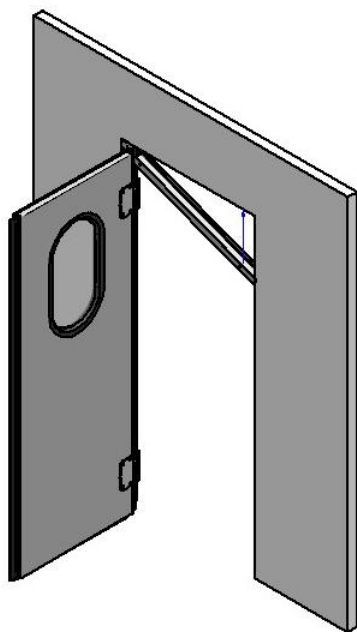


fig.4

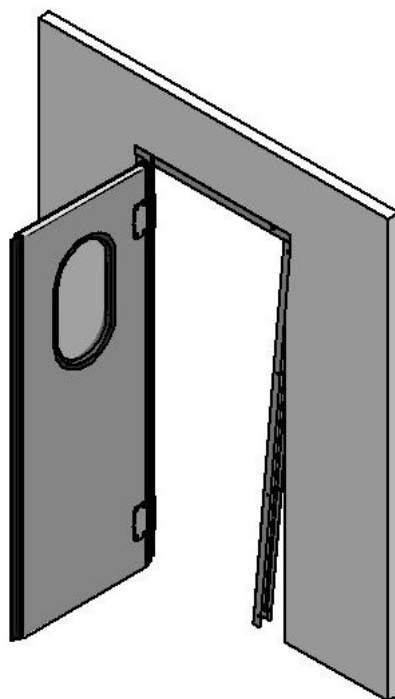


fig.5


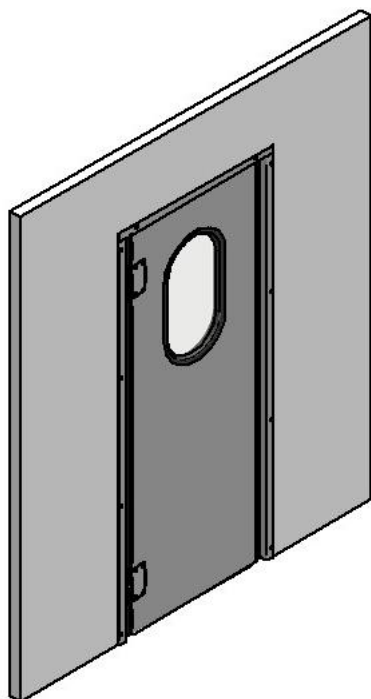



fig.6

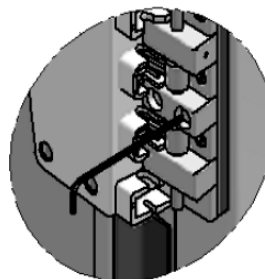

Halbisiolierte Türen Serie VV full inox

Anbringung an Panelwand

Montageanweisungen

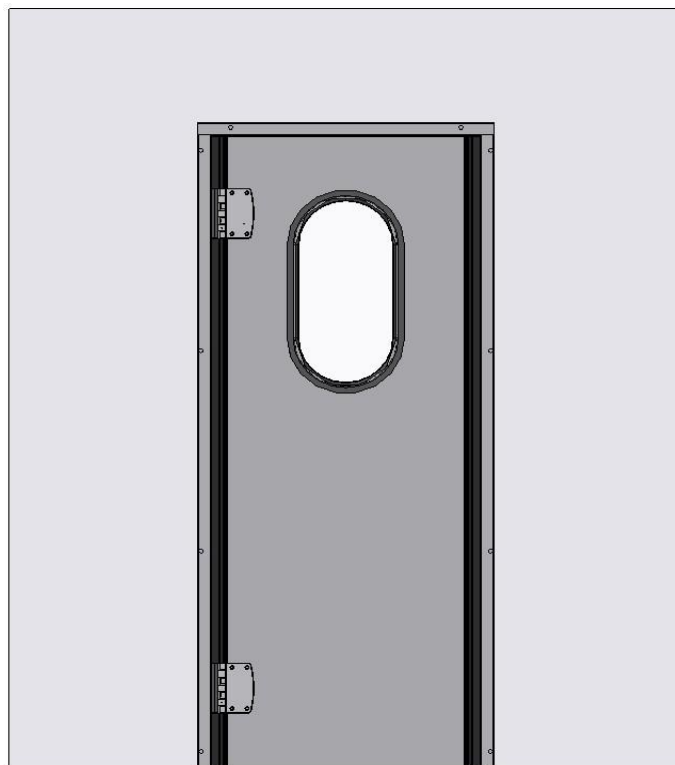

Cod.	Revision:02	
------	-------------	--

Einleitung:

Diese Anleitung muss vor der Montage der Tür durchgelesen werden. Es ist darauf zu achten, dass die darin enthaltenen Anweisungen eingehalten werden, um so einen ordnungsgemäßen Betrieb der Tür selbst zu gewährleisten.

Vor der Installation ist folgendes zu prüfen:

- Sind alle für die Montage erforderlichen Elemente vorhanden
- Sind die Panelwände an denen die Tür montiert werden soll perfekt vertikal ausgerichtet (überprüfen Sie dies mit Hilfe eines Lots)
- Ist der Boden, auf dem die Montage erfolgen soll, perfekt eben.

Sollten Zweifel auftauchen, wenden Sie sich bitte zur Klärung an den Hersteller.

Handling:

Um die Tür zu transportieren, verwenden Sie Gabelstapler, die für die Abmessungen und das Gewicht geeignet sind. Bringen Sie geeignete Schutzvorrichtungen an, um eine Beschädigung der Tür zu vermeiden.

Um das Risiko von Schäden oder Verletzungen für den Montearbeiter oder Dritte zu vermeiden, wird die Verwendung von Handschuhen und anderen geeigneten Hilfsmitteln empfohlen.

Die Lieferung umfasst:

- Tür komplett vormontiert durch Incold S.p.A. (Flügel + Rahmen + Beschläge)
- Montagezubehörteile

Bei der Montage benötigen Sie:

- Schraubenzieher oder Schraubendreher mit Bithalter
- Bohrer Ø 9 mm für Panel
- Wasserwaage
- Lot
- Schlüssel 12mm

SCHRITT 1

- Vorbereitung Anbringung:

Sehen Sie für die Anbringung der Tür ein Loch an der Panelwand vor. Abmessungen A x B (Abb. 1) wie folgt:

A = Lichte Breite Tür (nominal) + 15mm.

B = Lichte Höhe Tür (nominal) + 2mm.

SCHRITT 2:

- Montage der Tür:

Positionieren Sie den vertikalen Pfosten an dem der Türflügel befestigt ist am Wandpanel. Achten Sie darauf, dass der Türflügel exakt vertikal und horizontal ausgerichtet ist (Abb. 2). Prüfen Sie dies mittels eines Lots und einer Wasserwaage.

Nachdem Sie den Flügel auf 90° geöffnet haben, bringen Sie den oberen Querträger der Tür an, indem Sie zuerst das eine Ende und dann das andere Ende des Profils einführen (Abb. 3).

Bringen Sie den Pfosten gegenüber dem zuvor positionierten an, indem Sie zuerst den oberen und dann den unteren Teil des Pfostens einführen (Abb. 4).

SCHRITT 3

- Einstellung:

Eventuell müssen der Flügel bzw. die Flügel eingestellt werden. Hierzu dienen die Sechskantschrauben im Innern der Scharniere. Diese sind nur bei geöffnetem Flügel zugänglich. Dieser Vorgang wird mit einem 3-mm-Sechskantschlüssel (männlich) durchgeführt (Abb. 6).

- Anmerkung:

Achtung: Um Einprägungen am Blech zu vermeiden, dürfen die Befestigungsschrauben an den Trägern nicht zu fest angezogen werden.

Abb.1

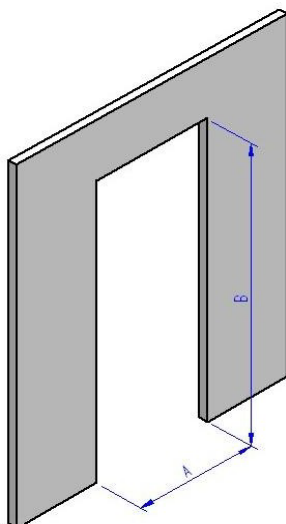


Abb.2

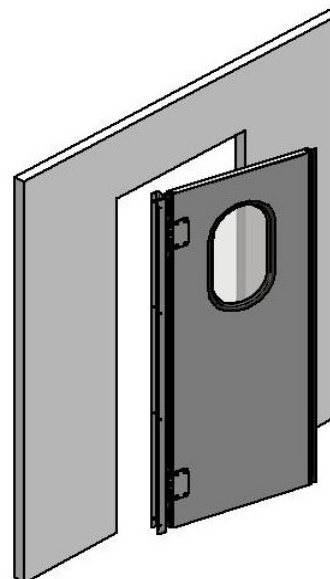


Abb.3

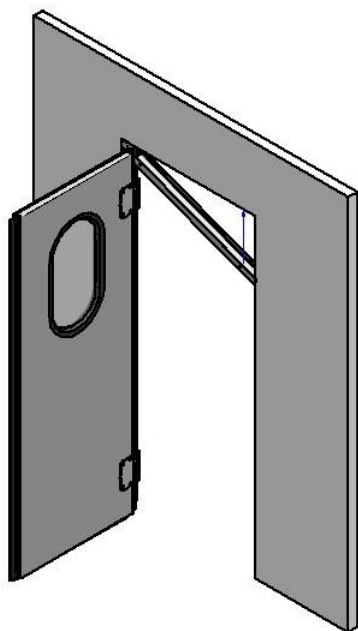


Abb.4

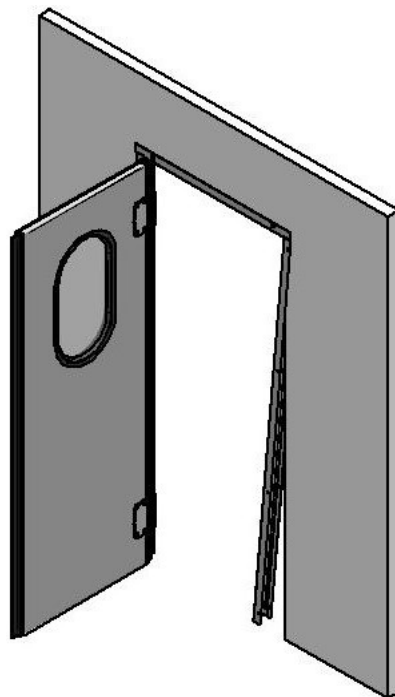


Abb.5

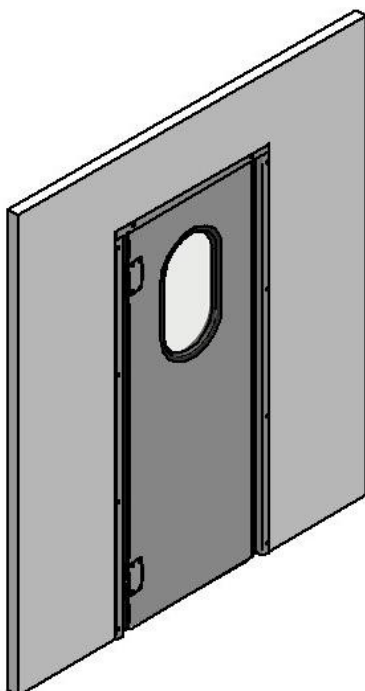


Abb.6

